

Инициализация/сброс системы

Нажмите кнопку инициализации (отверстие под батареей) на 5сек до голосового сообщения об успешной инициализации.



Смена стороны открытия

После инициализации нажмите 888#, затем 1, выберите необходимую сторону открытия.

Примечания:

[#] означает подтверждение, [*] означает возврат к предыдущему действию, длина пароля может быть 6-15 знаков, пароль администратора по умолчанию 123456, для входа в меню настроек нажмите [*#]

Вход в меню настроек

Коснитесь панели для активации клавиатуры, затем нажмите [*] и [#]. Система попросит ввести пароль администратора, по умолчанию пароль 123456. Введите пароль и нажмите # для подтверждения.

При первом входе в меню система потребует ввести первого администратора, для этого можно ввести любой новый пароль, карту, либо отпечаток пальца (4 раза). После этого при каждом входе в меню настроек потребуется вводить отпечаток пальца администратора, карту либо заводской/измененный пароль.

Меню настроек

1. Настройка Wi-Fi (WL settings)

- 1.1 Добавить модуль (Add module)
- 1.2 Удалить модуль (Delete module)

2. Функции замка (Lock functions)

- 2.1 Добавить пользователей (Add users)
- 2.2 Удалить пользователей (Delete users)
- 2.3 Настройки замка (Lock settings)
- 2.4 Добавление администратора (Add admin)

1. Добавление пользователей

① Дотроньтесь до панели, нажмите [*]+[#], войдите как администратор в систему, выберите [1.Add users] для добавления нового пользователя, кода либо карты, подтвердите введенные данные нажатием [#]. Вы можете добавить несколько пользователей подряд.

2. Удаление администратора и пользователей

Войдите как администратор в систему

выберите [2. Delete users] для удаления пользователя, кода либо карты, приложите отпечаток пальца, либо карту, либо введите номер пользователя или код, который необходимо удалить, затем подтвердите нажатием [#].

3. Настройки замка

1. Настройка функций (Func settings)

1.1 Вкл/выкл двойной верификации(Ena dual vrf) – при включении функции для входа потребуется использовать любые два способа открывания

1.2 Вкл/выкл сирены (Ena burg alarm)

1.3 Вкл/выкл звук(Ena mute)

2. Настройка звука (Volume settings)

2.1 Звук громче (Volume up)

2.2 Звук тише (Volume down)

3. Настройка языка (Lang settings)

4. Больше настроек (More settings)

4.1 Дата/время (Time settings)

4.2 Записи открытий (Record query)

4.3 Сброс системы (Init system)

4. Добавление администратора

Войдите как администратор в систему

выберите [4.Add admin] для добавления нового администратора

5. Настройка приложения

5.1 Скачайте приложение

Найдите "TuYa Smart" в маркете приложений либо отсканируйте QR код



5.2 Зарегистрируйтесь/Войдите/Установите пароль


После скачивания и установки приложения Вы можете зарегистрироваться без аккаунта. Если у Вас есть аккаунт, Вы можете войти в него. Если Вы забыли пароль, Вы можете восстановить его.



5.3 Добавления WiFi замка в приложение

- ① Убедитесь, что в систему добавлен хотя бы один администратор, далее Вы сможете добавить в приложении WiFi замок.
- ② Нажмите «Добавить устройство» (Add Device) или "+" в правом верхнем углу главной страницы приложения
- ② Нажмите «Камера и замок» (Camera & Lock), найдите «Замок (Wi-Fi)»
- ③ Выберите вашу 2.4GHz Wi-Fi сеть и введите пароль к ней
- ④ Нажмите [*#] для входа в меню настроек, далее “WL settings – Add module”.
- ⑤ Запустите поиск устройства в приложении
- ⑥ Дождитесь сообщения о добавлении устройства, задайте имя устройства [Device Name], нажмите готово [Finish].

Важно: скорость подключения к сети WIFI может занять 15~50 секунд. Необходимо подключаться только к сети 2.4GHz.

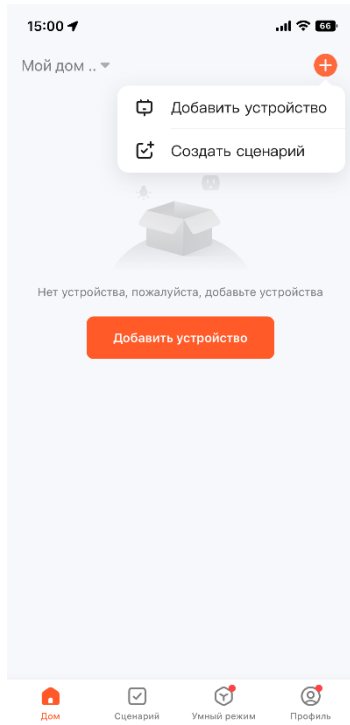

14:58

68

×

Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль.

Если ваш Wi-Fi составляет 5 ГГц, пожалуйста, сначала установите его на 2,4 ГГц. [Общие рекомендации по настройке маршрутизатора](#)

Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz

ваша сеть Wi-Fi 2.4Ghz

пароль

Далее



